



Manual de uso videoportero E50

E50 el nuevo videoportero de Duosmart, es una solución que te ayuda a ver quien toca la puerta de tu hogar y revisar si es conveniente hablar o no.



Su principal virtud es que puedas verlo aunque no estes en casa por medio de la aplicación Duosmart.

Incluye un timbre RF que puedes conectar a un tomacorriente convencional y que suene en el lugar de casa donde tu decidas, puedes moverlo cuando gustes.

Agregar C10 a la app Duosmart


Para agregarlo a la app necesitamos que el celular o tableta con la aplicación Duosmart este conectado a una red WiFi de 2.4 GHz insertamos las baterías y conectamos el eliminador en caso de que estas no tengan carga

1. Oprimimos el botón de reset con la herramienta incluida hasta que se escuche la grabación de reseteo del dispositivo
2. En la APP damos clic en el signo **+**
3. En la sección cámaras seleccionamos el ícono del dispositivo E50 y presionamos en El siguiente paso
4. En la App ponemos el nombre de la red WiFi y contraseña, lo confirmamos y esperamos
5. La aplicación nos indicara la manera de agregar el código QR y es acercando el código que parece en pantalla entre 15 y 20 cm del lente del E50, esperamos a que termine el procedimiento y quedará agregado.

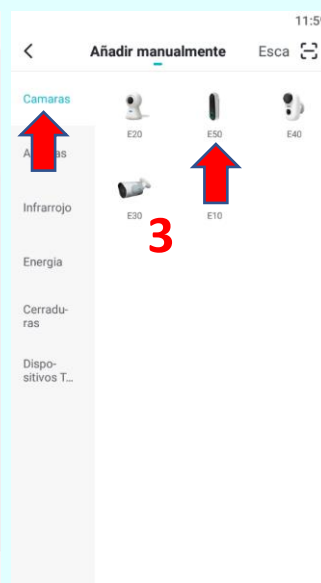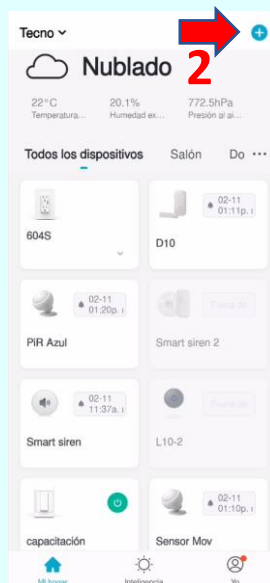



Manual de uso videoportero E50

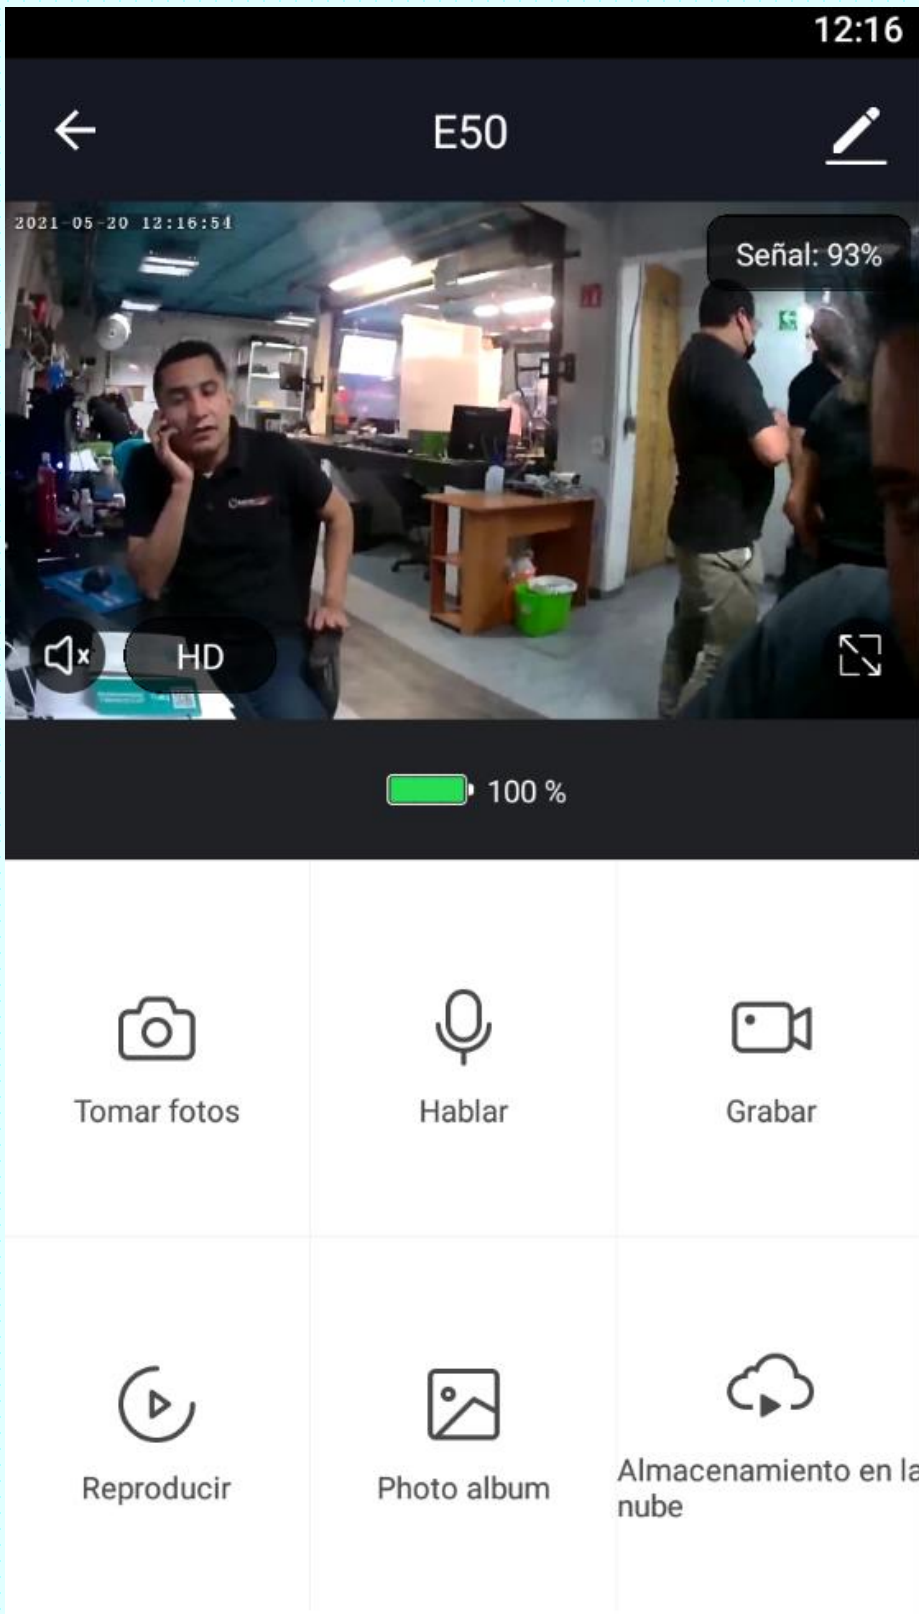



Manual de uso videoportero E50





Manual de uso videoportero E50

Ahora cada que alguien toque el botón el en E50 notificará a su timbre interno para que suene¹ (cuenta con varios tipos de tono) y a la aplicación por medio de una notificación push² y si la aplicación está abierta en el celular notifica con un videofeed³

