



Manual de uso alarma Duosmart C30


El panel C20 de Duosmart, un sistema de alarma autocontenido con capacidad de supervisar hasta 99 dispositivos RF 433.92 y notificar directamente a un dispositivo móvil que cuente con la aplicación Duosmart disponible para IOS® y Android®. Para esto, cuenta con conectividad WiFi 2.4 GHz (no acepta la banda 5 GHz)

Puede ser armado en modo home (cuando estas dentro del hogar) o modo away (cuando no hay nadie en casa) Cuenta también con la función de timbre, 7 niveles de volumen, sistema SOS, notificación GSM (Solo Telcel) y transmisión RF para sirena inalámbrica.

Agregar C30 a la app Duosmart


Para agregarlo a la app necesitamos que el celular o tableta con la aplicación Duosmart este conectado a una red WiFi de 2.4 GHz y conectamos el C30 a un tomacorriente y presionamos el botón de encendido en la parte trasera del panel. Una vez revisada esta parte vamos a cumplir los siguientes pasos:

1. Presionamos la tecla Menú del panel.
2. Seleccionamos la opción WiFi
3. En la APP damos clic en el signo
4. En la sección alarma seleccionamos el ícono del dispositivo C30 y confirmamos que la luz esta en modo flash
5. En el panel presionamos la tecla 1 para comenzar la comunicación con la APP
6. En la App ponemos el nombre de la red WiFi y contraseña, lo confirmamos y esperamos a que termine el procedimiento.

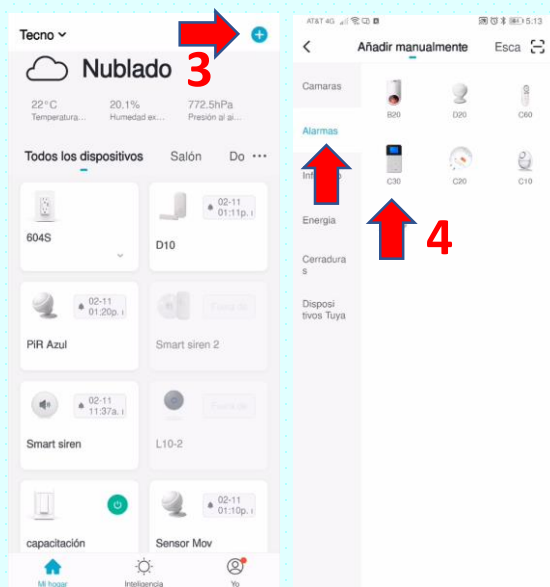



Manual de uso alarma Duosmart C30

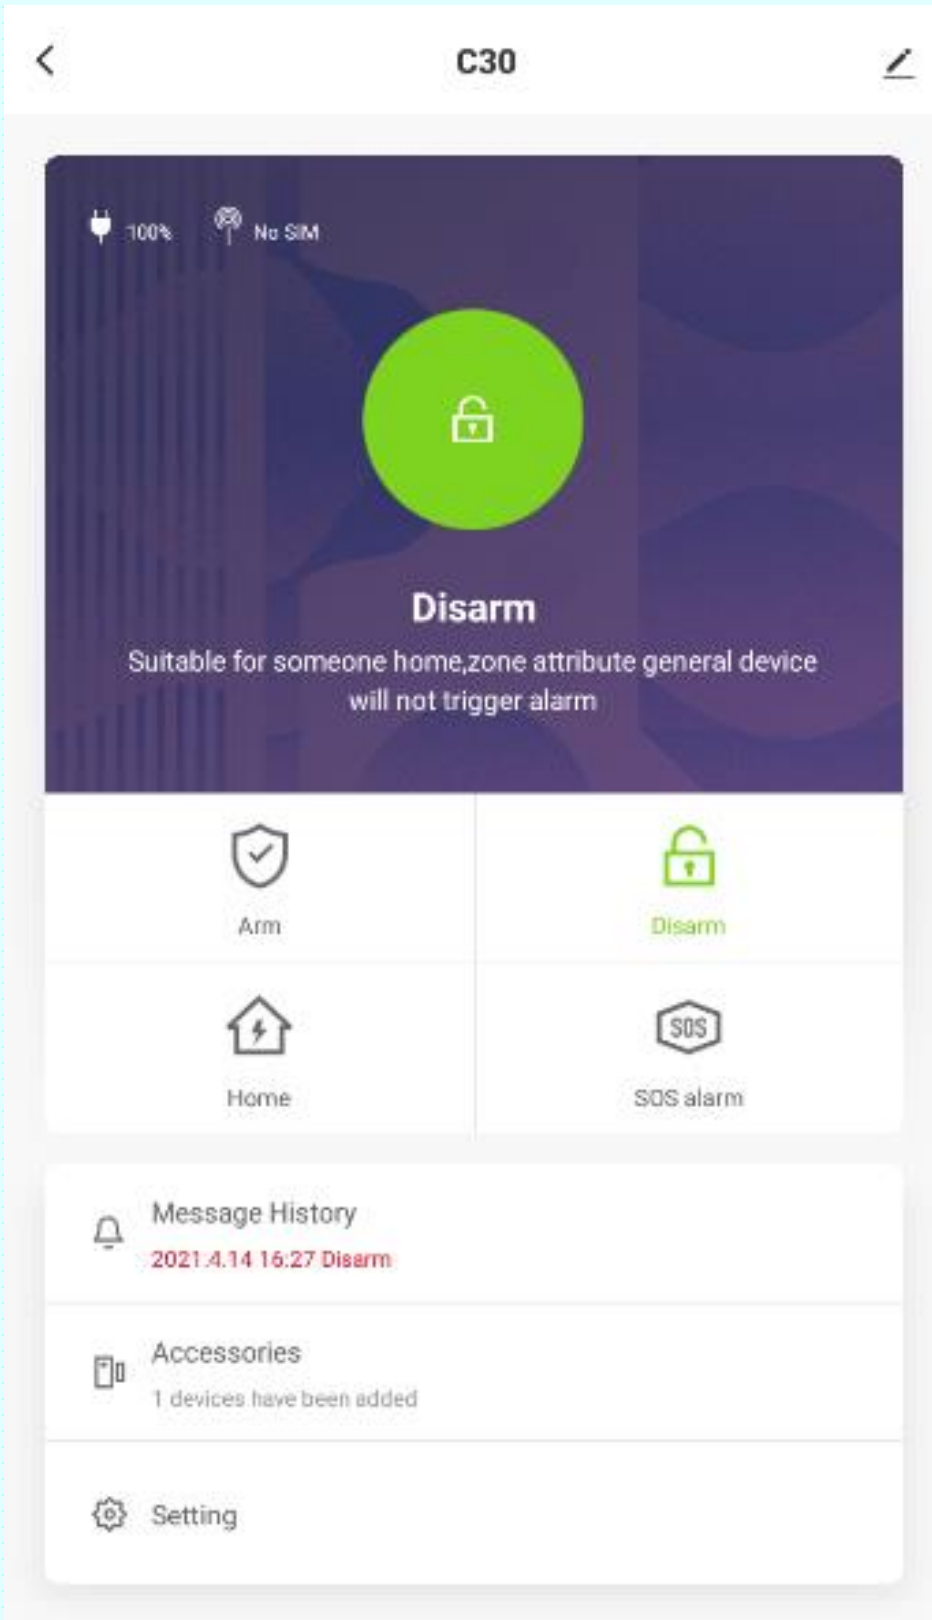







Manual de uso alarma Duosmart C30

Agregar sensores RF


C30 puede monitorear hasta 99 dispositivos y agregarlos es muy sencillo con los siguientes pasos.

1. En la aplicación seleccionamos el dispositivo C30
2. Entramos en la sección accesorios
3. Dependiendo del dispositivo, ubicamos el sitio donde lo agregaremos, Timbre, control remoto, detector de movimiento, contacto magnético u otros.
4. Dentro del apartado damos clic en el símbolo de +
5. Activamos el equipo dependiendo su naturaleza, oprimiendo un botón, pasando la mano frente a un sensor de presencia, separando el imán de un sensor magnético o usando el botón de test es los detectores de humo y gas.
6. Una vez que lo aprenda el sistema, sale del modo de aprendizaje y quedará registrado exitosamente.

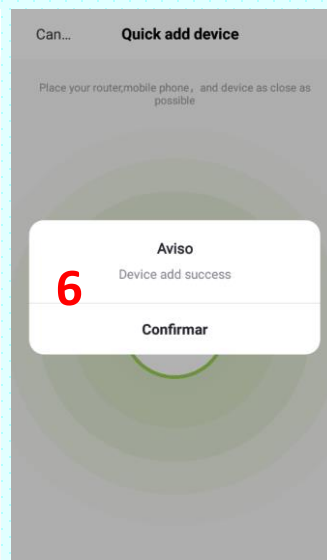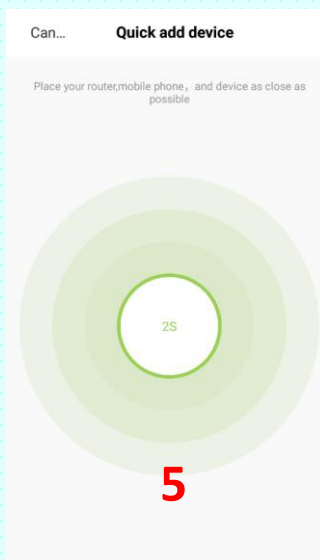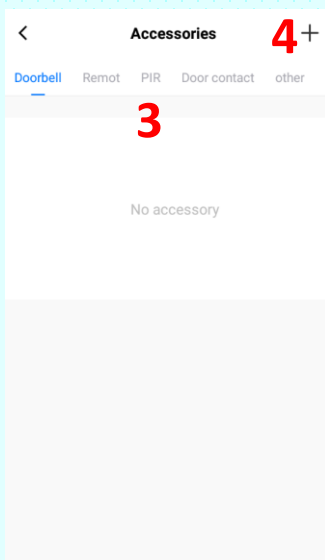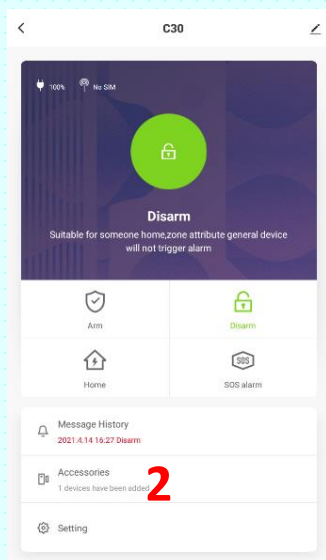



Manual de uso alarma Duosmart C30

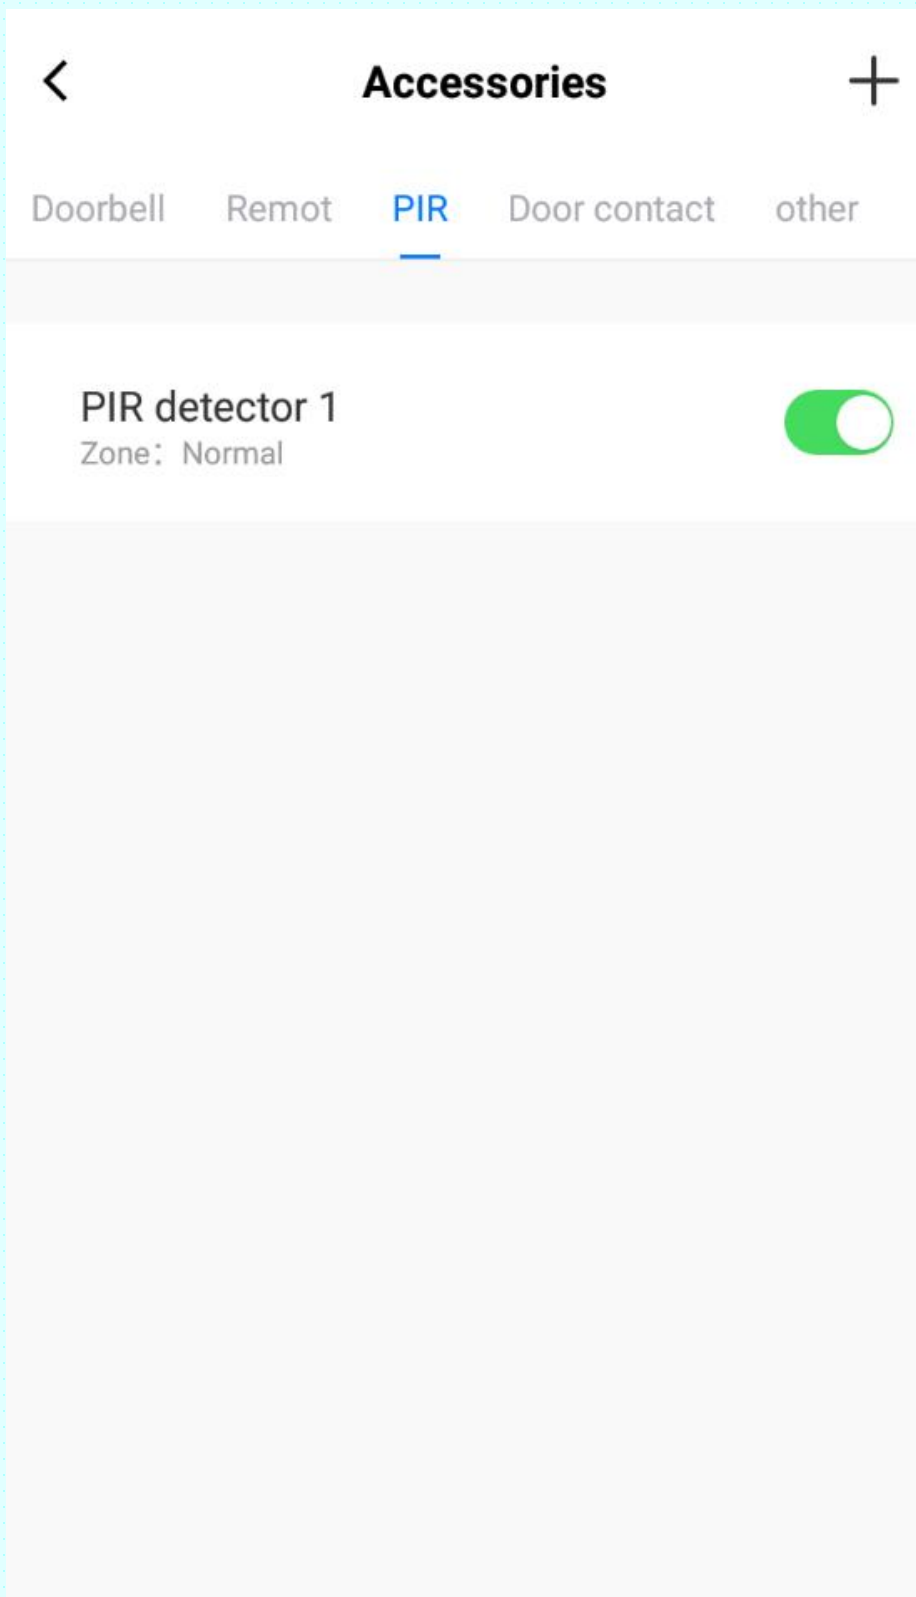




Manual de uso alarma Duosmart C30

Ahora vamos a personalizar cada dispositivo para identificar la alerta y para que el sistema los reconozca y active de manera adecuada.

1. Damos clic sobre el dispositivo, en este caso un detector de movimiento
2. Seleccionamos Sub device name y lo nombramos
3. Ahora seleccionamos Zone attribute para determinar el funcionamiento de donde
 - **Normal** aquí se colocan los dispositivos perimetrales son todos aquellos con accesos al exterior de manera que cuando se activa la alarma en modo home o away; activan la alarma al ser manipulados
 - **SOS** son dispositivos que alertarán en todo momento al sistema no importando si esta armado o desarmado; como ejemplo así se colocan los detectores de gas y de humo
 - **Home** agrega en este modo al los dispositivos interiores como puertas de recamara, sensores de movimiento en pasillos que NO quieres que activen la alarma cuando esta armada en la noche por ejemplo y este armado se llama precisamente armado home
4. Por último, damos clic en save y listo.

*El procedimiento para el control remoto es el mismo, solo se selecciona dentro del área de accesorios, la zona remote.

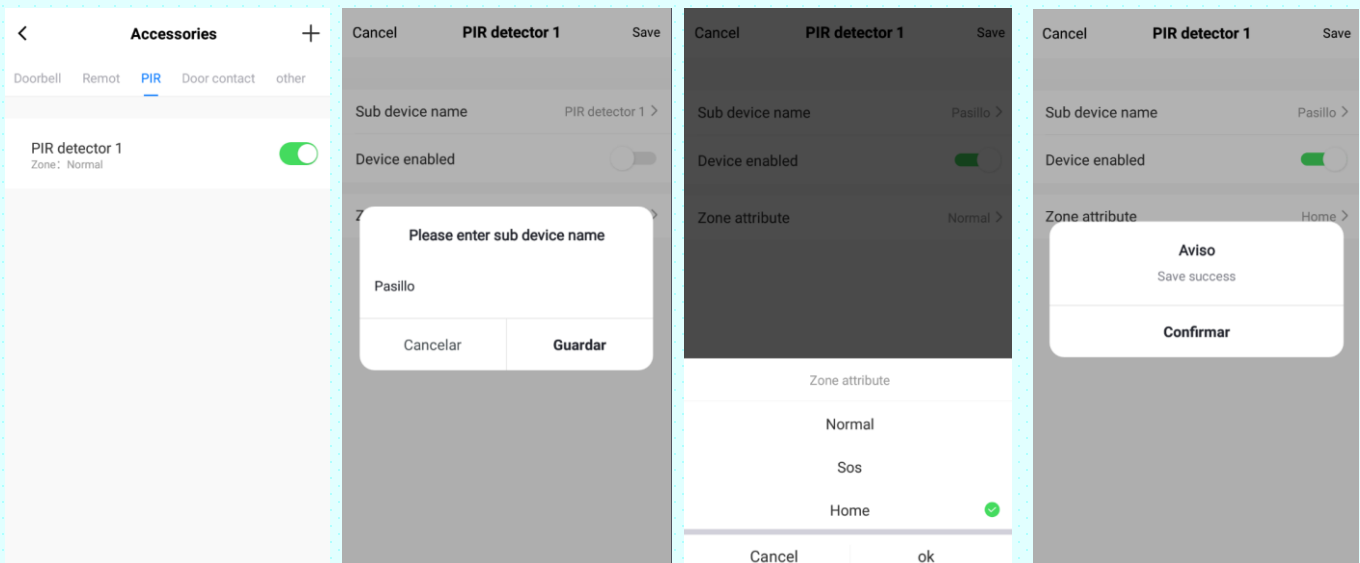



Manual de uso alarma Duosmart C30

Tipos de armado

Se pueden tener 2 diferentes tipos de armado y se describen de la siguiente manera.

- Armado total (ARM)



Todos los dispositivos entraran en modo de alerta al cambiar de estado (un sensor de presencia detecta movimiento, un magnético se abre etc.) y la sirena suena además de notificar a la aplicación móvil.

Este modo se usa cuando no habrá ninguna persona en casa.




- Armado Home



En este modo de armado, los dispositivos marcados como **Normal** en los atributos de zona (cuando dimos de alta el dispositivo pagina 5) activaran la sirena y las notificaciones a la app móvil cuando cambien de estado, pero los dispositivos marcados en los atributos de zona como **Home** no alertaran la sirena y tampoco las notificaciones al celular.

Usa este modo cuando sea hora de dormir estando en casa y solo requieres protección perimetral

Los equipos marcados como SOS alertan a la sirena y a la aplicación cuando cambien de estado, no importando si el sistema está armado total, parcial o desarmado.

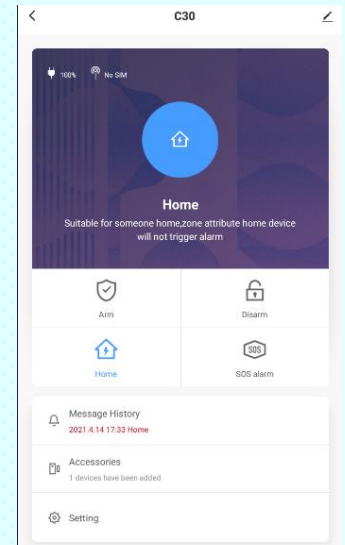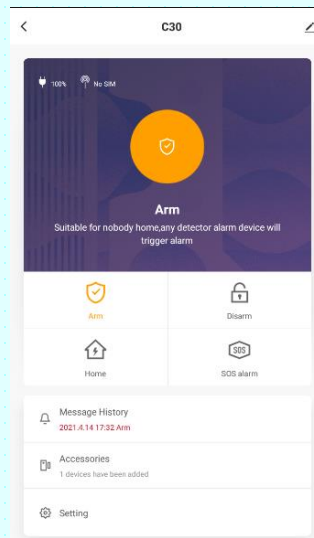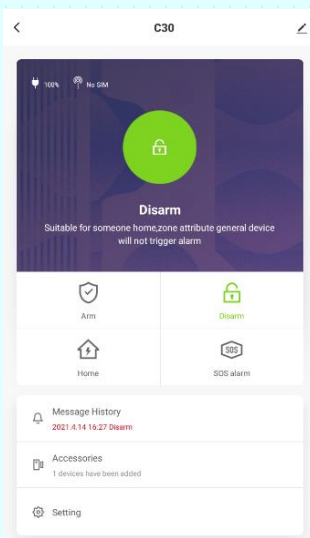



Manual de uso alarma Duosmart C30

Agregar Sirena CSIREN1

El panel C30 soporta el enviar señales a una sirena modelo CSIREN1 para alertas locales inalámbricas mediante RF.

1. En el panel C30 entramos al menú.
2. Seleccionamos la opción Sensores
3. Aquí seleccionamos la opción Sirena Inalámbrica
4. Conectamos la sirena CSIREN1 a la alimentación y la encendemos
5. Mantenemos presionado por 2 segundos el botón de señal de la sirena inalámbrica hasta que esta se mantengan encendidos sus leds frontales.
6. En el panel, en sirena inalámbrica, presionamos el botón de menú para que envíe la señal a la sirena, la cual debe pitar y parpadear los leds, indicando que recibió la señal.
7. Presionamos de nueva cuenta el botón de señal hasta que los leds se apaguen, de esta manera la sirena ya estará pareada con el panel C30.

