




Cambiar la cerradura de izquierda a derecha

Las cerraduras convencionales son vendidas en el mercado con un sentido de orientación, las hay izquierdas y derechas. En el caso de la F20 de DuoSmart es una sola pero puede cambiar de sentido muy fácilmente en 3 pasos.

1. Aflojamos el tornillo señalado en el círculo azul (en el caso de la placa externa hay que retirarlo)
2. Giramos la manija hacia el lado deseado
3. Ajustamos el tornillo y listo!

Placa interna

Placa externa

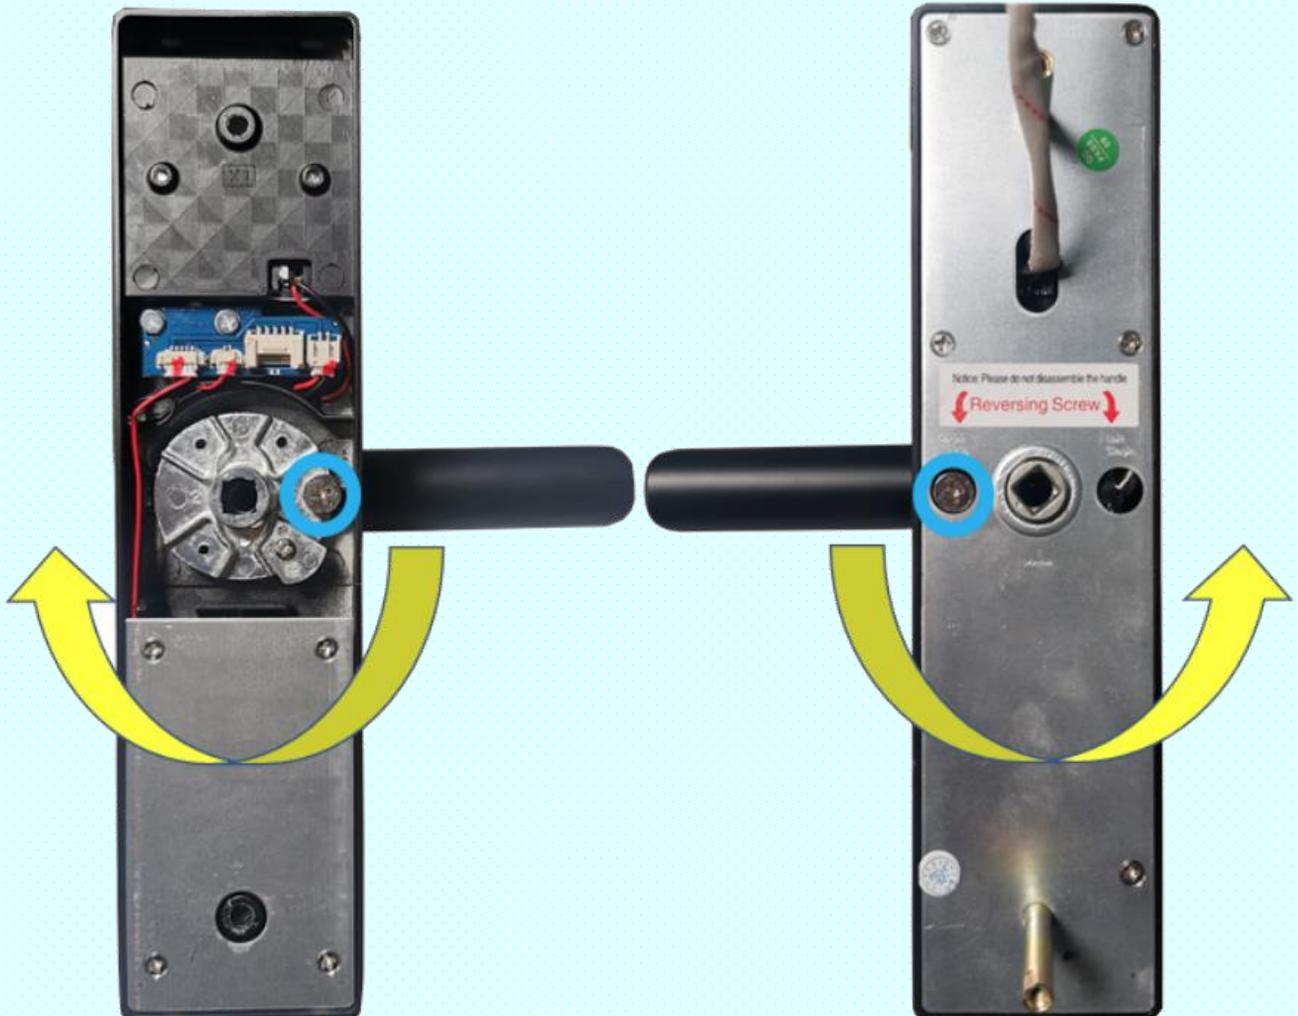



Cambiar la cerradura de izquierda a derecha

Ahora vamos a realizar el cambio en la mortaja con los siguientes pasos.

1. Levanta el seguro de giro señalado en el círculo azul
2. Con el seguro levantado presiona el pasador hasta el fondo y gíralo a la posición opuesta
3. Soltamos el pasador y el seguro, con esto queda listo nuestra cerradura

